

Программирование товаров и услуг на ККТ Меркурий-115Ф и Меркурий-185Ф.

1	Включаем ККТ клавишей питания на задней панели.	
2	После включения ККТ, нажимаем клавишу «ИТ». Появится текущая дата и время. Если текущее время верное нажимаем клавишу «ИТ». Если Вам необходимо откорректировать текущее время, нажмите клавишу «х». Введите цифровыми клавишами текущее время. Чтобы сохранить введенное значение, нажмите клавишу «ИТ».	<div>01 / 01 / 17 12 : 20 : 35</div> <div>КАССОВЫЙ РЕЖИМ</div>
3	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ПРОГРАММИРОВАНИЕ», нажимаем клавишу «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ
4	На цифровой клавиатуре вводим пароль (по умолчанию «22»), подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПАРОЛЬ :
5	Клавишами «+», «-» или «ПИ» выбираем режим «ТОВАРЫ», нажимаем клавишу «ИТ». Товары в базе располагаются в порядке увеличения их кода, перемещаться по товарам возможно с помощью клавиш «+» и «-». При нажатии клавиши «ПИ», можно просматривать следующие поля товара: «НАЗВ» - наименование товара; «ШК» - запрограммированный штрих-код товара «ТИП» - тип: может быть товаром, может - услугой; «ШТУЧНЫЙ» - признак товара: весовой или штучный; «ЦЕНА» - стоимость товара; «НАЛОГ» - налоговая ставка товара: 0,1, 2, 3, 4, 5; «ОТДЕЛ» - номер отдела; «БЛОК» - блокировка товара: выключена или включена; «КОЛ.ПРОД» - количество проданного	ПРОГРАММИРОВАНИЕ > ТОВАРЫ

	<p>товара; «СУМ.ПРОД» - сумма прихода по товару; «КОЛ.КОРР» - количество коррекций товара; «СУМ.КОРР» - сумма коррекций по товару. Внимание! Поля товара «КОЛ.ПРОД», «СУМ.ПРОД», «КОЛ.КОРР», «СУМ.КОРР» можно только просматривать! Остальные поля товара можно редактировать. Для редактирования необходимого поля товара при просмотре поля нажимаем клавишу «х». Вам будет предложено ввести новую информацию, либо выбрать из возможных, нажимая клавишу «ПИ».</p>	
6	При первом входе в этот режим вы увидите надпись об отсутствии товаров в базе.	<div>В БАЗЕ НЕТ ЗАПИСЕЙ</div>
7	Для добавления товара нажимаем клавишу «00». Клавишами «+», «-» или «ПИ», выбираем подрежим «ДОБАВИТЬ ЗАП.» и подтверждаем выбор клавишей «ИТ».	<div>ВЫБОР ФУНКЦИЙ : ДОБАВИТЬ ЗАП .</div>
8	<p>На дисплее появится сообщение. На цифровой клавиатуре вводим код (от 1 до 8 знаков), для подтверждения нажимаем клавишу «ИТ».</p> <p>Внимание! Если при добавлении новой записи товар с введенным кодом уже существует, то Вы будете перенаправлены в базу товаров. Следует повторить действия для добавления нового товара.</p>	<div> <div>НОВАЯ ЗАПИСЬ КОД : = 0</div> <div>С : 00 П : 01 К : --- КОД : = 0</div> </div>
9	<p>Следующее поле «НАЗВ» - наименование товара. В наименование можно внести до 32-х символов (букв, цифр). Ввод текстовой информации можно произвести двумя вариантами:</p> <ul style="list-style-type: none"> – На цифровой клавиатуре согласно Приложение 1; – На USB-клавиатуре подключенной через переходник, пример данного 	<div>С : 07 П : 08 К : 049 НАЗВ : Товар 1</div>

	переходника приведен в Приложение 2.	
10	Следующее поле «ШК» – штрих-код товара. Вводим на цифровой клавиатуре штрих-код товара (до 18-ти символов), подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	<div>КОД : 1 ТОВ</div> <div>ШК : 0</div>
11	Следующее поле «ТИП» – тип товара. Для переключения между типами товара нажимаем клавишу «ПИ». Можно выбрать «ТОВАР», либо «УСЛУГА». Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	<div>ТИП: ТОВАР</div> <div>ТИП: УСЛУГА</div>
12	Следующее поле «ШТУЧНЫЙ» – штучный или весовой товар. Для переключения между типами товара используем клавишу «ПИ». Можно выбрать «ДА» (штучный), либо «НЕТ» (весовой). Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	<div>КОД : 1 ТОВ</div> <div>ШТУЧНЫЙ : ДА</div>
13	Следующее поле «ЦЕНА» – цена товара. На цифровой клавиатуре вводим цену товара. Можно ввести до 9-ти символов (цифр) и точку. Таким образом, максимально допустимое значение –999 9999 или 99 999 99.99 – для дробной цены. Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	<div>КОД : 1 ТОВ</div> <div>ЦЕНА = 25.50</div>
14	Следующее поле «НАЛОГ» – налоговая ставка. При программировании задается цифрами от 0 до 5 на цифровой клавиатуре (список возможных ставок приведен на распечатке). Если задано значение 0, то в кассовом режиме налогообложение для данного товара, при необходимости, надо будет указывать вручную. Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».	<div>КОД : 1 ТОВ</div> <div>НАЛОГ = 2</div>

		<p style="text-align: center;">СТАВКИ НАЛОГОВ</p> <p>НАЛОГ 1: НДС НАЧИСЛЯЕМЫЙ 0.00%</p> <p>НАЛОГ 2: НДС НАЧИСЛЯЕМЫЙ 10.00%</p> <p>НАЛОГ 3: НДС РАССЧИТ. ВЫДЕЛЯЕМЫЙ 10.00%</p> <p>НАЛОГ 4: НДС НАЧИСЛЯЕМЫЙ 18.00%</p> <p>НАЛОГ 5: НДС РАССЧИТ. ВЫДЕЛЯЕМЫЙ 18.00%</p>
15	<p>Следующее поле «ОТДЕЛ» – отдел. В данный момент в ККТ существует только отдел №1. Если это поле не запрограммировать, то в кассовом режиме отдел нужно будет указывать вручную. Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p>	<div> <div>КОД : 1</div> <div>ОТДЕЛ =</div> <div>ТОВ</div> <div>1</div> </div>
16	<p>Следующее поле «БЛОК» – блокировка товара. Блокировка может быть включена, либо выключена. При включении блокировки товар не может быть продан. Для переключения используем клавишу «ПИ». Подтверждаем ввод клавишей «ИТ».</p>	<div> <div>КОД : 1</div> <div>БЛОК =</div> <div>ТОВ</div> <div>ВЫКЛ</div> </div>
17	<p>По окончании программирования всех полей будет предложено сохранить данные. Для сохранения введенных данных нажимаем цифровую клавишу «3». Для отмены изменений, нажмите клавишу «С».</p>	<div> <div>ЗАПИСАТЬ ДАННЫЕ ?</div> <div>(КЛ . 3 - ЗАПИСЬ)</div> </div>

На данном этапе программирование товара/услуги завершено.

Приложение 1.

Программирование текстовой информации.

В режиме редактирования на дисплее в левом нижнем углу отображен мигающий символ «_». Перемещать его по строке можно с помощью клавиш «+» и «-». После введения кода нужного символа, он появится на дисплее, а мигающий символ «_» сместится. После редактирования строки нажмите «ИТ».


Для удаления введенных символов нажмите клавишу «С».

Коды символов.

032	!	"	#	\$	%	&	'	()	*	+	,	-	.
033	034	035	036	037	038	039	040	041	042	043	044	045	046	
/	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	<	=
047	048	049	050	051	052	053	054	055	056	057	058	059	060	061
>	?	@	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
062	063	064	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076
M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	[
077	078	079	080	081	082	083	084	085	086	087	088	089	090	091
\]	^	_	`	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
092	093	094	095	096	097	098	099	100	101	102	103	104	105	106
k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y
107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121
z	{		}	~	■	А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И
122	123	124	125	126	127	192	193	194	195	196	197	198	199	200
Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х	Ц	Ч
201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215
Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	а	б	в	г	д	е	ж
216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230
З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф	Х
231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245
Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я					
246	247	248	249	250	251	252	253	254	255					

Приложение 2.

Кабель для подключения внешних устройств к ККТ

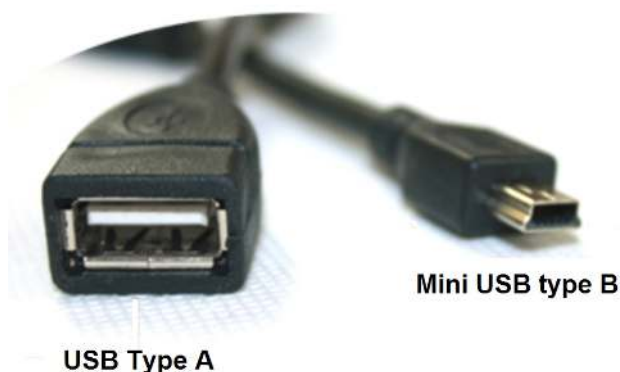

USB Type A

Mini USB type B